

# Betjeningsveiledning for MAGNUM 25



## BETJENING VED BRANNALARM

1. Lokaliser startbrannstedet: Stedsangivelse vises i klartekst i displayet. Ved flere alarmer kan disse vises ved å trykke tasten merket "Brann" under overskriften "Minne".  
*Ikke avstill lydsignalene før angitt sted er kontrollert!*
2. Forsøk å slukke brannen ved hjelp av brannslukningsapparat eller annet tilgjengelig slukkemateriell.  
**BRANNVESEN - tlf. 110**
3. Etter at brannen er slukket kan alarmanlegget tilbakestilles til normal drift. Om alarm er aktivert av manuell melder må glasset byttes / melderer resettes før tilbakestilling.

Trykk "OK", angi passord (↑↑↑↑↑) og bekreft med "OK"

### Avstill summer:

Trykk "Avstill summer"


### Avstill brannklokker/sirener:

Trykk "Stopp/start alarm"

### Tilbakestill sentral:

Trykk "Tilbakestill"

## OVERSIKT OVER SENTRALEN

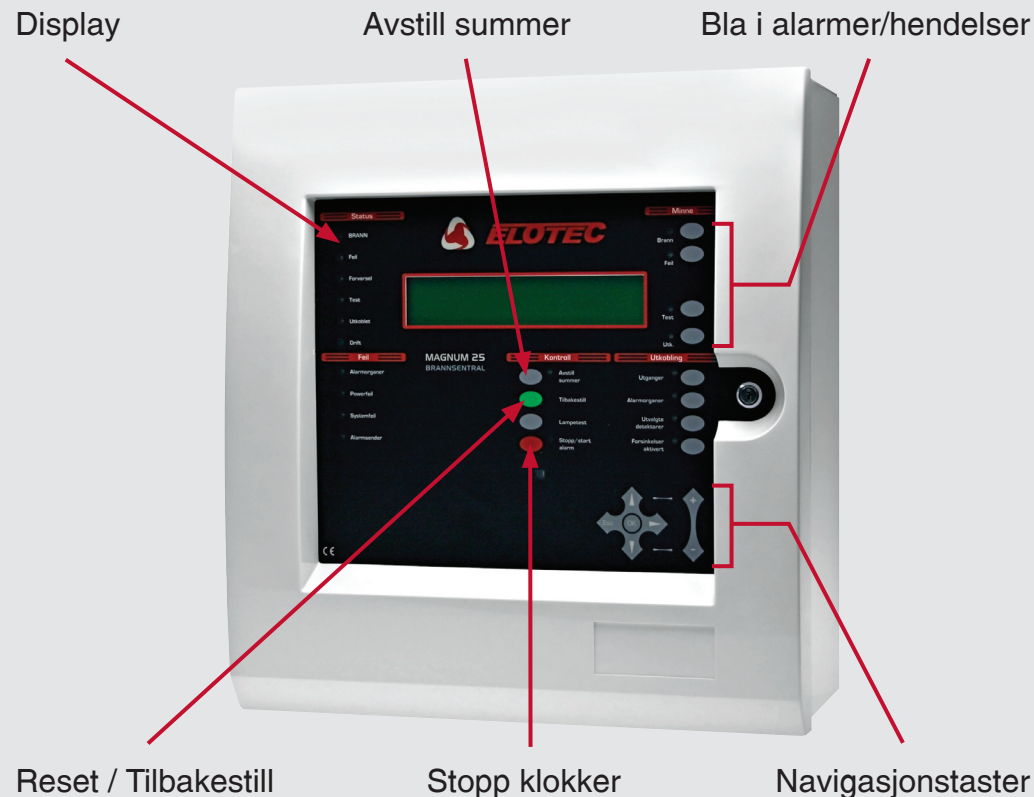

## BETJENING VED FEIL

1. Trykk "OK", angi passord (↑↑↑↑↑) og bekreft med "OK"
2. **Avstill summer:**  
Trykk "Avstill summer"
3. Kontroller utstyr og utbedre feil. Kontakt om nødvendig autorisert servicepersonell.
4. **Tilbakestill sentral:**  
Trykk "Tilbakestill"

## MANUELL UTKOBLING

1. Trykk "OK", angi passord (↑↑↑↑↑) og bekreft med "OK".
  2. Gå til meny "6-1-2" for utkobling av enhet.
  3. Velg ønsket adresse ved hjelp av piltastene. Sløyfe endres med + og -. Bekreft med "OK".
  4. Sett status til UTKOBLET med piltastene, bekreft med "OK".
- NB!** Enheten forblir utkoblet inntil den manuelt kobles inn.  
For innkobling - følg samme prosedyre som over, men sett status til AKTIVERT.